

> Mesures preventives en l'àmbit domèstic

Les principals **mesures preventives** que cal adoptar per evitar exposicions a monòxid de carboni, als **habitatges** o **domicilis particulars** són les següents:

1



Ventilar freqüentment totes les habitacions i, si pot ser, deixar una finestra o porta entreoberta, fins i tot en dormir, per assegurar el flux d'aire.

2



Dur a terme un manteniment preventiu de les instal·lacions o aparells de gas (calderes, escalfadors, forns i estufes) que hi hagi a l'habitatge. Les revisions les han de fer instal·ladors acreditats amb la periodicitat establerta en funció del tipus d'instal·lació/aparell per garantir que el seu ús sigui segur.

3



Mantenir sempre les reixetes de ventilació d'aquestes instal·lacions/aparells netes, sense obstruccions. Els senyals d'un mal funcionament d'una instal·lació o aparell de gas són les següents:



La **flama** d'aparells a gas, en comptes de ser blava, es torna **grogua o taronja**.



Apareixen **taques fosques, sutge o decoloració** al voltant d'aparells i els seus conductes.

4



Extremar la precaució amb els brasers i les estufes de carbó o de llenya. Encendre el braser, si pot ser, fora de l'habitatge i introduir-lo quan les brases estiguin completament enceses i sense fum. Col·locar el braser sobre una base no inflamable (ciment, xapa, rajola) per prevenir incendis. Es recomana, també, **apagar els brasers i les estufes fora de l'habitatge**, assegurant-se que **no quedin brases enceses quan les persones se'n vagin a dormir. No s'ha d'eixugar la roba a sobre.**

> Mesures preventives en l'àmbit domèstic

5



No fer ús del forn de gas o de cendres per escalfar la casa. Fer que l'habitatge tingui un sistema de calefacció adequat.

6




Evitar engegar motors de vehicles dins de casa o garatges durant llargs períodes de temps.

7



Cal comprovar que el tiratge de xemeneies i estufes no estiguin obstruïts o tancats.

8

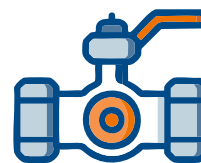

Tancar la clau de pas de les instal·lacions de gas si la persona estarà fora de l'habitatge durant molt temps.

9



Una mesura molt efectiva per detectar fuites de monòxid de carboni és **instal·lar un detector de monòxid de carboni** a l'habitatge al dormitori o a prop d'aquestes estances i, si pot ser, un detector addicional a l'àrea on es troben les principals fonts d'emissió (com el forn o la caldera). En aquest cas, caldria fer-hi les revisions oportunes i reemplaçar aquests dispositius segons les indicacions del fabricant.