



Aparcar un cotxe costa avall pot semblar una tasca senzilla, però requereix atenció i una mica de tècnica. En aquestes situacions, entendre com assegurar el vehicle adequadament pot prevenir accidents i garantir la seguretat tant del teu propi automòbil com de la resta d'usuaris de la via. En aquesta fitxa t'expliquem, pas a pas, tot el que necessites saber per evitar córrer cap risc.

➔ Passos que cal seguir per aparcar el vehicle costa avall:

A continuació, t'explicarem els passos essencials, les precaucions i els errors més comuns que has d'evitar en aparcar costa avall.

1

➔ Troba el lloc adequat:

Assegura't que l'estacionament està permès on pretens estacionar el cotxe i, sempre que sigui possible, evita les àrees amb pendents molt pronunciats.

2

➔ Alinea el vehicle correctament:

Acosta't amb precaució al lloc d'aparcament i col·loca el cotxe **en paral·lel a la vorada**.


Assegura't que hi hagi **suficient espai entre el teu vehicle i els que hi ha al davant i al darrere** per maniobrar.

3

➔ Gira les rodes:

Una vegada hakis aparcat el cotxe costa avall, **gira'n les rodes davanteres cap al costat de la vorada**. És en aquest punt quan l'usuari ha de parar esment al lloc on estigui situat l'espai d'estacionament, sigui dreta o esquerra. En cas que estigui situat a la dreta, caldrà girar les rodes cap a la dreta, mentre que si és a l'esquerra, es giraran en aquesta direcció. Així, si el teu cotxe comença a rodar, els pneumàtics la copejaran i detindran l'avanç del vehicle.



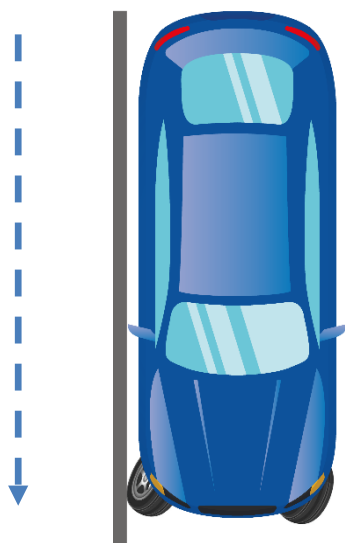

COSTA AVALL

Gira les rodes cap a la vorada


4

➔ **Trepitja a fons el fre i estira amb fermesa el fre de mà:**

Després d'aparcar, aquesta serà la teva **principal defensa per prevenir qualsevol moviment del cotxe**. En els cotxes més moderns, equipats amb frens de mà electrònics, aquest s'activarà automàticament, però, així i tot, és una bona pràctica verificar-ho.

Quan s'aturi o s'estacioni un vehicle de més de 3.500 quilograms de massa màxima autoritzada, o es tracti d'un conjunt de vehicles i la parada o l'estacionament ocorri en un lloc amb un pendent pronunciat, el conductor, a més de respectar les normes de seguretat ja citades, haurà de deixar el vehicle degudament falcat.

Les falques han de ser homologades, i no s'hi poden utilitzar pedres o altres elements no destinats de manera expressa a aquesta funció. Les falques, una vegada utilitzades, hauran de ser retirades de la via en reprendre la marxa.

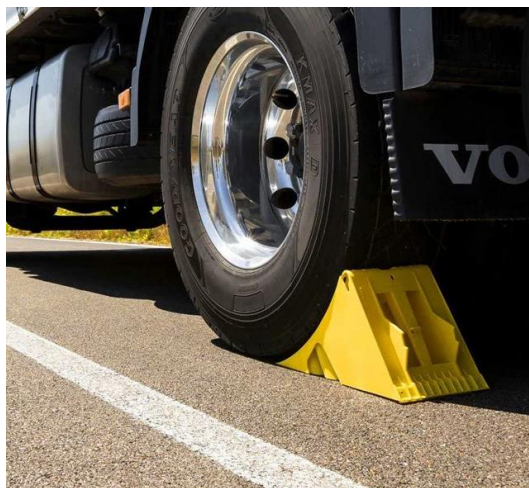

5

➔ **Bloqueja el volant i deixa una marxa posada:**

Si condueixes un **vehicle amb transmissió manual, deixa el cotxe en marxa enrere, si aparques costa avall**. Per a **transmissions automàtiques, posa el cotxe en 'P'**. Això hi afegeix una capa extra de seguretat, ja que, en introduir una marxa, les rodes motrius es bloquegen.

Pla General d'Activitats Preventives 2025